



Conheça peças e acessórios

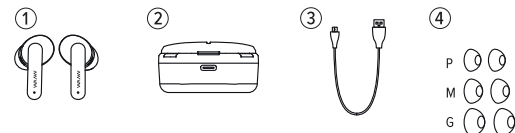


1. Fone de ouvido;
2. Case de carregamento;
3. Cabo USB-C;
4. Três tamanhos de eartips (P, M, G) | Tamanho M vem instalado.

Conheça seu produto

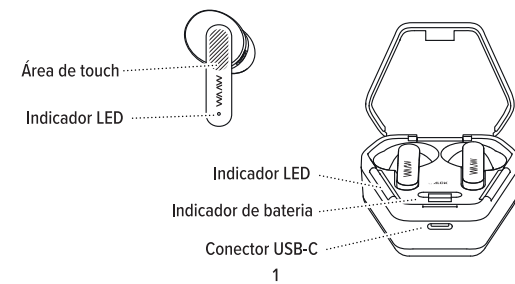

Conexão Bluetooth

1. Retire o produto da case para acionar o modo de conexão bluetooth. Se o produto estiver desligado fora da case, pressione e segure a área touch do produto por 3 seg nos dois lados para ligá-los.

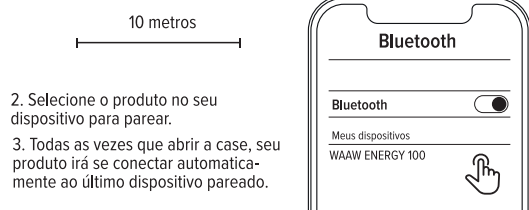

2. Selecione o produto no seu dispositivo para parear.
3. Todas as vezes que abrir a case, seu produto irá se conectar automaticamente ao último dispositivo pareado.

O produto irá desligar automaticamente depois de 5 minutos no modo bluetooth ligado sem conexão.


2

Bluetooth fora de alcance

O produto perderá a conexão ao sair do alcance do Bluetooth. Eles se reconectarão automaticamente se você voltar ao alcance em 3 minutos.

Comandos de controle

Modo música

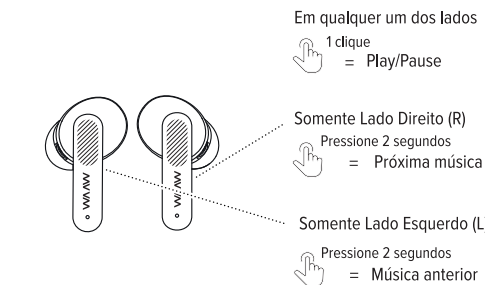

Cada produto tem funções diferentes e apenas metade deles funciona quando usado somente um dos lados.

O modo mono ou dual é automaticamente ativado conforme o produto for retirado do estojo.

3


Modo ligação

Os comandos funcionam em qualquer um dos lados na área indicada.



Modo gamer

Os comandos funcionam em qualquer um dos lados na área indicada.



Nota: Recomendamos o uso de um dispositivo que possui tecnologia Bluetooth 5.0 ou superiores para melhor performance.

Assistente de voz

Os comandos funcionam em qualquer um dos lados na área indicada.



4

Liga e Desliga

Para ligar/desligar os fones realize os comandos indicados abaixo em qualquer um dos lados:



Quando os fones estiverem ligando/desligando você ouvirá um alerta sonoro.

Redefinição

Se o produto não puder ser emparelhado ou desconectado, restaure as configurações de fábrica.

1. Retire o produto esquerdo da case de carregamento e clique três vezes na área de touch rapidamente e coloque-o no estojo de carregamento.


2. Repita a mesma operação com o outro produto.

3. Após a redefinição, retire o produto da case, o LED de um dos produtos começará a piscar entre verde e branco e o outro LED estará desligado. O produto entrará em modo de conexão.


5

Carregamento

Carregue totalmente a case e os fones antes do primeiro uso. Utilize carregadores USB comuns de 5V/2A.

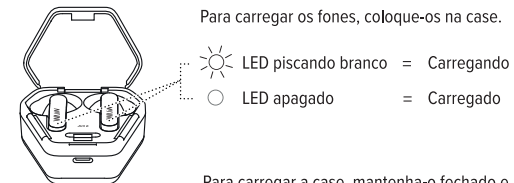

Para carregar a case, mantenha-o fechado e conecte o cabo USB fornecido com o produto.



6

Especificações

Modelo:	WAAW ENERGY 100EBG
Tipo de conexão:	Bluetooth
Versão do Bluetooth:	5.0
Frequência de resposta:	20 - 20 kHz
Alcance máximo do Bluetooth:	10 metros *
Capacidade da bateria dos fones:	40 mAh
Capacidade da bateria da case:	380 mAh
Tempo de carga dos fones:	até 1 hora e 15 min
Tempo de carga da case:	até 1 hora e 25 min
Autonomia de reprodução do produto:	até 4 horas e 30 min **
Autonomia do estojo:	até 9 horas
Impedância:	36 Ω
Sensibilidade:	103 dB +/- 3 dB
Peso líquido:	40 g
Dimensões do produto (C x L x A):	56 x 55 x 28 mm

* O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem barreiras para funcionar dentro distância indicada.

** Tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.

7

Segurança e cuidados

1. Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o de maneira adequada.
2. Este produto não é um brinquedo e as crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto.
3. Não use este produto enquanto dirige.
4. Não o use em ambiente empoeirado, úmido, seco e ou locais próximos a campos magnéticos.
5. Não coloque este produto próximo a uma fonte de calor ou em um local com luz solar direta, muita poeira ou vibração mecânica.
6. Não use secador de cabelo ou microondas para secar o aparelho.
7. Se você não usar o produto por um longo período, certifique-se de carregá-lo uma vez a cada mês, pelo menos, para manter seu desempenho.
8. Ao carregá-lo em um ambiente de alta temperatura, o produto pode parar automaticamente de carregar para proteger a bateria.
9. Quando o produto estiver totalmente carregado, não o conecte ao carregador para carregá-lo por mais tempo.
10. Não use este produto por um longo período em um ambiente extremante quente ou frio.
11. Realizar a limpeza dos fones e case com frequência utilizando um tecido com álcool.

8

Termo de garantia

O presente termo não cobre qualquer defeito de produto decorrente da utilização inadequada ou do desgaste natural, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto. O fabricante não se responsabiliza por defeitos de produto consequentes de instalações, modificações, reparos ou violações exercidas por profissional não autorizado. Este termo tampouco assegura o usuário final contra defeitos de produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não foram originalmente projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovados mediante análise do fabricante, o mesmo limita-se a reparar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pelo fabricante pelo período de 12 meses, excetuando-se itens acessórios tais como cabos de carregamento, cabos transferência de dados, revestimentos de tecido e partes removíveis, para os quais o fabricante estabelece garantia de 90 dias, conforme artigo 26º da Lei nº: 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC). O certificado somente será válido mediante apresentação da nota fiscal de compra do usuário final, iniciando a partir de sua data de emissão.

www.waaw.com.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:
Tel.: (41) 3012-7282 | E-mail: ajuda@waaw.com.br

9

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados". Para maiores informações, consulte o site da ANATEL (www.anatel.gov.br) "Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".



17070-21-12143



EARPHONE
BLUETOOTH GAMER

ENERGY100

10

SAIBA MAIS



MANUAL VERSION
AVAILABLE IN ENGLISH

WAAW0018A-REV02

WAAW by ALOK