


WAAW

by ALOK

SPEAKER
BLUETOOTH


HYPERBOOM1000

Conheça peças e acessórios

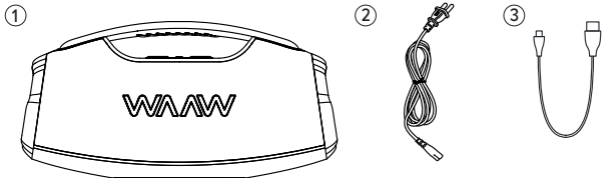

1. HYPERBOOM 1000;
2. Cabo de energia;
3. Cabo USB-C.

Conheça seu produto

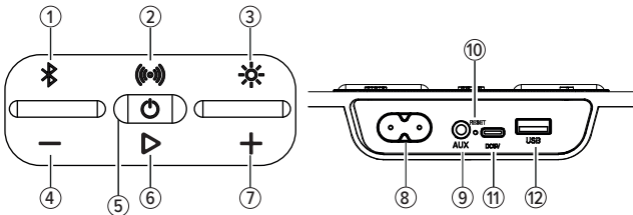


1. Bluetooth / Transmissão
2. Power Bass
3. Botão Efeitos de Luz
4. Faixa Anterior / Diminuir Volume
5. Botão Liga / Desliga
6. Reproduzir / Pausar / TWS
7. Próxima Faixa / Aumentar Volume

8. Entrada AC
9. Entrada AUX
10. Botão Reset
11. Entrada para carga (USB-C)
12. Entrada USB

Para primeiro uso, carregue totalmente seu produto.


Ligar/Desligar



Conexão Bluetooth

Ao ligar, o produto vai automaticamente acionar o modo de pareamento.

1. Ligar

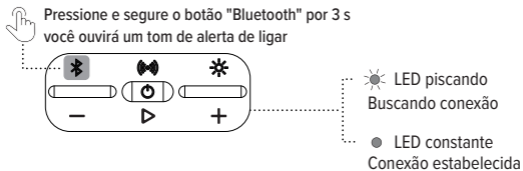

2. Selecionar

Encontre "WAAW HYPERBOOM 1000"
na sua lista de Bluetooth e selecione-o.






Este produto desligará automaticamente se
não houver reprodução.

A distância de funcionamento da conexão
bluetooth é de 10 m (metros) sem
obstáculos (ex.: paredes).



Comandos de controle

MODO MÚSICA





NOTA: Quando o dispositivo é conectado via entrada auxiliar, os comandos de controle do modo música não é sincronizado entre dispositivo e a WAAW HYPERBOOM 1000.

UTILIZANDO A ENTRADA USB/AUX

Inserir o pen-drive ou cabo auxiliar trocará automaticamente para o modo USB ou AUX.

NOTA: Modo troca de pastas somente para conexão via pen-drive.




EFEITOS DE LUZ



MODO POWER BANK

Ligue a caixa de som e conecte outro dispositivo à porta de saída de 5 V - 1 A através de um cabo de carregamento.


POWER BASS




Função TWS

NOTA: Não faça nenhuma conexão bluetooth com seu dispositivo antes de parear as duas caixas.

1. Ligue os dois produtos e aperte o botão play duas vezes em um dos produtos. O comando fará com que o produto entre em modo de emparelhamento do TWS, você ouvirá uma notificação sonora e o indicador LED irá piscar.

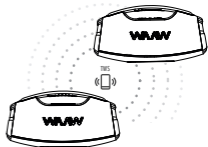

2. Eles irão emparelhar automaticamente e uma vez emparelhado com sucesso, você ouvirá outra notificação sonora.




3. Abra seu dispositivo bluetooth e selecione "WAAW HYPERBOOM 1000" na lista, clique nele para emparelhar com os dois produtos ao mesmo tempo.

NOTA: Na lista será exibido apenas 1 produto com o nome WAAW HYPERBOOM 1000



Desconectar TWS



Modo transmissão

O modo permite a transmissão de um dispositivo para todos que estão conectados na mesma rede de dispositivos HYPERBOOM 1000. Por isso, é possível conectar até 99 HYPERBOOM's 1000 para tocar simultaneamente, a partir da transmissão de um dispositivo.


1.No dispositivo de transmissão pressione duas vezes o botão Bluetooth / TWS, você ouvirá uma notificação sonora.



2.Nos dispositivos em que deseja receber a transmissão, aperte uma vez o botão Bluetooth / Transmissão, você ouvirá uma notificação sonora.



3.No dispositivo de transmissão, o LED acenderá continuamente.



No dispositivo de recepção, o LED piscará.



Desconectar modo transmissão

Para desconectar qualquer uma das caixas, pressione novamente duas vezes o botão Bluetooth / Transmissão.



NOTA: O controle de músicas, volume e conexão será feito somente pelo dispositivo de transmissão (que estará com a luz acesa continuamente)

Carregamento

Carregue seu produto conectando o cabo de alimentação enviado com o produto à tomada.



A entrada do cabo de energia se encontra na parte de atrás do produto


LED indicador vermelho – Em carregamento

LED indicador apagado – Carregamento concluído

NOTA: Quando o nível da bateria está baixo, você ouvirá uma notificação sonora

Reset

Com o auxílio de um objeto com ponta, introduza-o no local indicado e pressione e segure o botão reset por 6 segundos para redefinir automaticamente.



Proteção IPX7

A HYPERBOOM 1000 possui certificação IPX7, o que significa que suporta imersão temporária em água de até 1 metro por 30 minutos.

Certifique-se de utilizar o produto com a tampa de acesso às conexões fechada antes de a HYPERBOOM 1000 entrar em eventual contato com a água.



Instruções de Interface

LIGA	Quando ligado, os LEDs de efeito de luz e o LED indicador acenderão.
MODO BLUETOOTH	O LED indicador azul acenderá quando o Bluetooth for conectado com sucesso.
MODO DE CARREGAMENTO	O LED indicador vermelho continuará aceso durante o carregamento, o LED indicador vermelho apagará quando o carregamento for concluído.
BATERIA FRACA	Um aviso sonoro será emitido.
TWS	O LED indicador azul acenderá após o TWS emparelhar com sucesso.
MODO USB	Quando o dispositivo USB for conectado, o LED indicador azul piscará continuamente se a música estiver sendo reproduzida ou se a música estiver pausada.
MODO AUX	Quando o dispositivo for conectado através da entrada auxiliar, o LED indicador azul piscará continuamente.
FUNÇÃO TRANSMISSÃO	O LED indicador azul acenderá no aparelho transmissor e piscará nos aparelhos receptores.

Autonomia

VOLUME	LED	POWER BASS	AUTONOMIA
50%	Desligado	Desligado	até 12 h**
100%	Desligado	Desligado	até 5 h

Especificações

Modelo	WAAW HYPERBOOM 1000
Tipo de conexão	Bluetooth, Auxiliar, USB
Entrada de Microfone	Não
Versão do Bluetooth	5.4
Alcance máximo do Bluetooth	10m*
Potência de saída	180 W RMS
Entrada de energia:	110 a 240 Vac ~ 50/60 Hz
Conexões com múltiplos dispositivos	TWS (dois dispositivos do mesmo modelo)
Tempo de carregamento	Até 5 h
Autonomia de reprodução	Até 12 h**
Proteção	IPX7
Peso líquido	7,18 Kg
Dimensões do produto (C x L x A)	24x50x27 cm

*O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.

**Duração da bateria com volume em 50%, a duração pode variar conforme o tipo de música reproduzida.

Possíveis Problemas

O produto não liga?	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o produto possui bateria.• Recarregue sua caixa WAAW HYPERBOOM 1000.
Produto não desliga ou não responde?	<ul style="list-style-type: none">• Reinicie a WAAW HYPERBOOM 1000. Com o auxílio de um objeto com ponta, introduza-o no Botão Reset e pressione e segure por 6 segundos para reiniciá-lo automaticamente.
Não há som ou som falhando?	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o volume do produto, e ajuste o volume até um nível agradável.• Verifique se há problemas de conexão entre o dispositivo e o produto.
Bluetooth não funciona?	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth esteja dentro do alcance.• Certifique-se de que não haja obstáculos no caminho que possam bloquear/perturbar o sinal.• Verifique através da conexão Bluetooth do dispositivo se o alto-falante está conectado ao dispositivo.• Pressione o botão "Play" por 3 segundos e emparelhe novamente o dispositivo.
Entrada Auxiliar não funciona?	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se existe mal contato na conexão do cabo P2.• Retire o cabo auxiliar e coloque novamente na entrada auxiliar.
Entrada USB não funciona?	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a capacidade do dispositivo USB é menor ou igual a 64GB.• Retire o dispositivo USB e coloque novamente na entrada USB.
Os botões do produto não funcionam?	<ul style="list-style-type: none">• Desligue e desconecte o produto, em seguida, conecte o carregador à fonte de alimentação e a entrada USB-C ao conector no produto e ligue-o novamente.

Segurança e cuidados

1. Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o de maneira adequada.
2. Este produto não é um brinquedo e as crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto.
3. Não utilize este produto enquanto dirige.
4. Não utilize este produto em ambiente empoeirado, úmido, seco e/ou locais próximos a campos magnéticos.
5. Não coloque este produto próximo a uma fonte de calor ou em um local com luz solar direta, muita poeira ou vibração mecânica.
6. Não utilize secador de cabelo ou aparelho micro-ondas para secar o aparelho.
7. Se você não usar o produto por um longo período, certifique-se de carregá-lo uma vez por mês, pelo menos, para manter seu desempenho.
8. Ao carregá-lo em um ambiente de alta temperatura, o produto pode parar automaticamente de carregar para proteger a bateria.
9. Quando o produto estiver totalmente carregado, não o conecte ao carregador para carregá-lo por mais tempo.
10. Para proteger a bateria, não utilize este produto enquanto ele estiver carregando.
11. Não utilize este produto por um longo período em um ambiente extremamente quente ou frio.
12. Para garantir a longevidade do produto, evite ouvir músicas ou emitir sons no volume máximo.

Termos de garantia

O presente termo não cobre qualquer defeito de produto decorrente da utilização inadequada ou do desgaste natural, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto. O fabricante não se responsabiliza por defeitos de produto consequentes de instalações, modificações, reparos ou violações exercidas por profissional não autorizado.

Este termo tampouco assegura o usuário final contra defeitos de produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não foram originalmente projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovados mediante análise do fabricante, o mesmo limita-se a reparar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pelo fabricante pelo período de 12 meses, excetuando-se itens acessórios tais como cabos de carregamento, cabos transferência de dados, revestimentos de tecido e partes removíveis, para os quais o fabricante estabelece garantia de 90 dias, conforme artigo 26º da Lei nº: 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC). O certificado somente será válido mediante apresentação da nota fiscal de compra do usuário final, iniciando a partir de sua data de emissão. produto defeituoso.

www.waaw.com.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

Tel.: (41) 3012-7282 | E-mail: ajuda@waaw.com.br

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados". Para maiores informações, consulte o site da ANATEL (www.anatel.gov.br)
"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".



SAIBA MAIS



WAAW0039-REV02