



### Conheça peças e acessórios

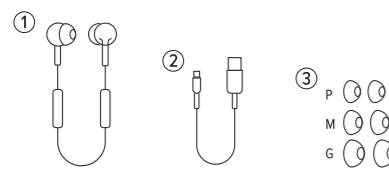


- Fone de ouvido;
- Cabo USB-C;
- Três tamanhos de eartips (P, M, G) | Tamanho M vem instalado.


### Conheça seu produto

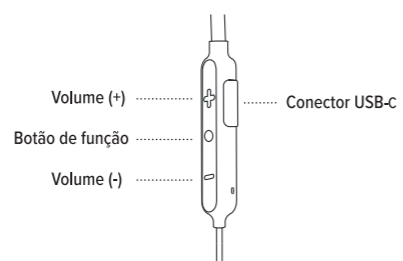

### Ligar/Desligar

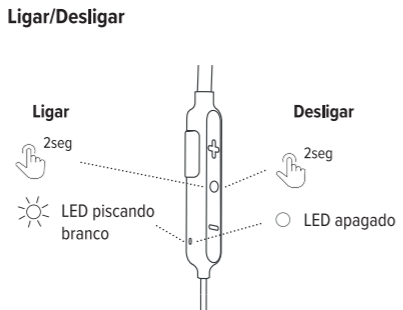

### Conexão Bluetooth

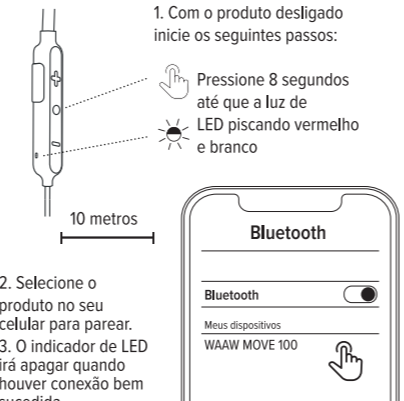

- Com o produto desligado inicie os seguintes passos:
  - Pressione 8 segundos até que a luz de LED piscando vermelho e branco
- Selecione o produto no seu celular para parear.
- O indicador de LED irá apagar quando houver conexão bem sucedida.
- Todas as vezes que ligar o produto ele vai reconectar automaticamente ao último dispositivo.

**Demora na conexão**

Quando o produto estiver em modo de emparelhamento e, não houver conexão de algum dispositivo dentro de 5 minutos:

- LED piscando branco

Depois de mais 5 min o fone de ouvido irá desligar.

### Novo dispositivo

O modo de operação para conectar a um novo dispositivo é o mesmo realizado na "Conexão Bluetooth".

### Bluetooth fora de alcance

Até 10 minutos fora de alcance: o produto ainda se reconecta automaticamente se voltarem próximo ao dispositivo dentro deste tempo.  
 Mais de 10 minutos fora de alcance: o dispositivo tem que se reconectar novamente ao produto.  
 Mais de 20 minutos fora de alcance: o produto vai desligar.

### Conectar dois dispositivos simultâneos

- Realize a conexão do primeiro dispositivo.
- Desative o bluetooth do dispositivo pareado inicialmente.
- Realize a conexão no segundo dispositivo.
- Ative o bluetooth de ambos os dispositivos.
- Então será possível utilizar os dois dispositivos de forma simultânea.

### Comandos de controle

#### Modo música

- 1 clique = Aumentar o volume
- Pressione 2 segundos = Próxima música
- 1 clique = Reproduzir/Pausar
- 1 clique = Diminuir o volume
- Pressione 2 segundos = Música anterior

#### Modo ligação

- 1 clique = Aceitar/ Desligar ligação
- Pressione 2 segundos = Rejeitar ligação
- 1 clique = Ajustar volume de ligação


### Modo ligação

Quando já está em uma ligação e recebe uma nova ligação.

- 1 clique = Atender nova ligação
- Pressione 2 segundos = Rejeitar nova ligação
- 1 clique = Muda de chamada sem desligar
- Pressione 2 segundos = Desligar chamada em andamento

### Carregamento

Carregue totalmente o produto antes do primeiro uso. Para carregar o produto, utilize o cabo USB fornecido. Utilize carregadores USB comuns de 5V/2A.

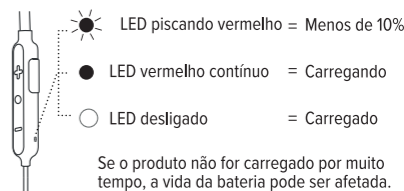


Se o produto não for carregado por muito tempo, a vida da bateria pode ser afetada.



### Redefinição

Quando o produto estiver em modo de emparelhamento, realize os seguintes passos:

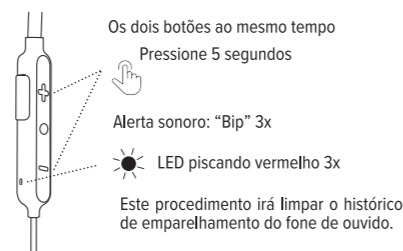

Este procedimento irá limpar o histórico de emparelhamento do fone de ouvido.

**Nota**

O modo de redefinição só funciona quando estiver em modo de emparelhamento (encontrado na página 3).

### Especificações

Modelo:	WAAW MOVE 100EBS
Tipo de conexão:	Bluetooth
Versão do Bluetooth:	5.0
Frequência de resposta:	20 - 20kHz
Alcance máximo do Bluetooth:	10 metros *
Tipo de bateria:	130 mAh
Tempo de carregamento:	até 2 horas
Autonomia de reprodução:	até 14 horas **
Impedância:	32 Ω
Sensibilidade:	108 +/- 3dB
Peso líquido:	23 g

\* O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.  
 \*\* Tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.

### Segurança e cuidados

- Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o de maneira adequada.
- Este produto não é um brinquedo e as crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto.

- Não use este produto enquanto dirige.
- Não o use em ambiente empoeirado, úmido, seco e ou locais próximos a campos magnéticos.
- Não coloque este produto próximo a uma fonte de calor ou em um local com luz solar direta, muita poeira ou vibração mecânica.
- Não use secador de cabelo ou microondas para secar o aparelho.
- Se você não usar o produto por um longo período, certifique-se de carregá-lo uma vez a cada mês, pelo menos, para manter seu desempenho.
- Ao carregá-lo em um ambiente de alta temperatura, o produto pode parar automaticamente de carregar para proteger a bateria.
- Quando o produto estiver totalmente carregado, não o conecte ao carregador para carregá-lo por mais tempo.
- Não use este produto por um longo período em um ambiente extremamente quente ou frio.

### Termos de garantia

O presente termo não cobre qualquer defeito de produto decorrente da utilização inadequada ou do desgaste natural, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto. O fabricante não se responsabiliza por defeitos de produto consequentes de instalações, modificações, reparos ou violações exercidas por profissional não autorizado. Este termo tampouco assegura o usuário final contra defeitos de produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não foram


originalmente projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovados mediante análise do fabricante, o mesmo limita-se a reparar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pelo fabricante pelo período de 12 meses, excetuando-se itens acessórios tais como cabos de carregamento, cabos transferência de dados, revestimentos de tecido e partes removíveis, para os quais o fabricante estabelece garantia de 90 dias, conforme artigo 26º da Lei nº: 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC). O certificado somente será válido mediante apresentação da nota fiscal de compra do usuário final, iniciando a partir de sua data de emissão.

[www.waaw.com.br](http://www.waaw.com.br)


Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

**Tel.: (41) 3012-7282 | E-mail: ajuda@waaw.com.br**

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados". Para maiores informações, consulte o site da ANATEL ([www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)) "Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".



17072-21-10632



EARPHONE  
BLUETOOTH SPORT

# MOVE100